



Monteringsanvisning for tidsforsinkelse

Type 5/ZIU Best.nr.: 040 012

- Denne anvisning videregives til bruker -

Funksjoner:

- Tidsforsinkelse for påmontering på Universalstyring 5/UNI for alle ventilatortyper som benytter 5/UNI
- Valgbar forsinket utkobling („etteløpsti“) på 0; 6; 15 eller 30 min. Etterløpstid gjelder for alle ventilatorer unntatt laveste trinn for permanent drift. (se tabell for program og luftkapasiteter for Universalstyring 5/UNI)
- Mulig intervalldrift for ventilatortrinn 2 er valgbart for 15 minutter hver 2 time, eller 30 minutter hver 4 time.

Tekniske data:


Driftspenning: 5 VDC
 Strømforbruk: 2 mA
 Effektforbruk: 10 mW

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Forsiktig! Alt monteringsarbeide (Nettkobling og innstilling av miniatyrvenderen/kodevender) skal bare gjøres med frakoblet nettspenning!
- Før tilkobling av ventilator til nettspenning skal alle tilkoblingsledninger gjøres spenningsfrie!
- (Frakobling av nettspenning skal skje med minimum 3 mm kontaktåpning, for eksempel med sikringer).
- Alle kurser tilkoblede ventilatorer skal være utstyrt med jordfeilbryter. Elektrisk tilkobling til nett skal bare gjøres av autorisert fagperson!

Tilleggsinstallasjoner eller tilleggskomponenter i ventilatorene er ikke tillatt!

Målskisse

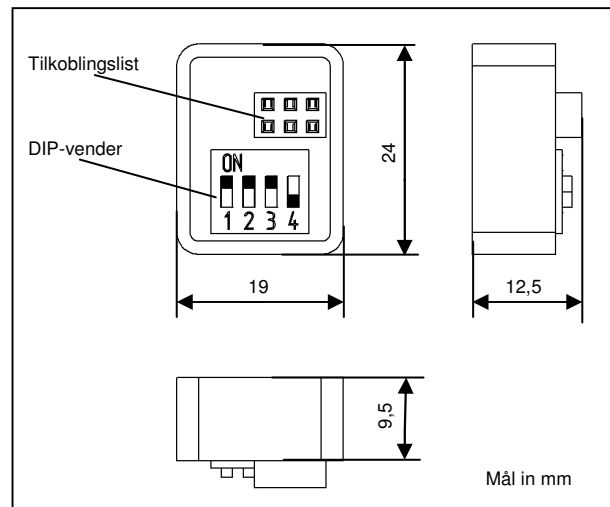

Innstillinger for DIP-vender

Fabrikkinstilling:

Hvit DIP-bryter

				Intervall AV
				Intervall PÅ
				Intervall hver 2h i 15 min
				Intervall hver 4h i 30 min
				Forsinket utkobling 0 min
				Forsinket utkobling 6 min
				Forsinket utkobling 15 min
				Forsinket utkobling 30 min

• Intervall AV

• Forsinket utkobling 15 min

Plassering av 5/ZIU på 5/UNI

Advarsel! Mulighet for feilmontering! Monteres kun som avbildet, den vil ellers ikke fungere!

Riktig:

Feil:

Lavenergisystemer AS
 Postboks 212 Lilleaker
 0216 Oslo

Tlf.: 944 76 073
 post@lavenergisystemer.no
 www.lavenergisystemer.no