


Lunos e² balansert ventilasjon med varmegjenvinning

(Lunos e² modellene: 'Standard', 'NEO' og 'Kort', for oppholdsrom og soverom)

Betjeningsanvisning:

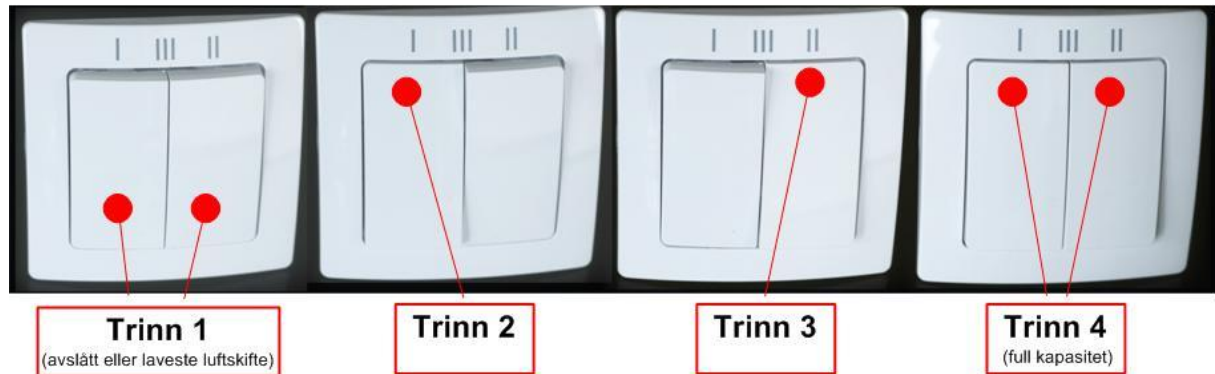

Kapasitet: De fire trinnene vil gi økende luftmengder (fra trinn 1 til trinn 4) bestemt av produktmodell og montørens innstilling av Kodebryter på Universalstyring. For Trinn 1 kan luftmengden være 0, 5 eller 15 m³/time, og for Trinn 4 kan det være 25 eller 38 m³/time.

Sommerinnstilling: Dobbeltklikk på Bryter II, (raskt av/på eller på/av). Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon i 8 timer ved at luftretningen skifter hver time i stedet for hvert minutt. Benyttes når utetemperatur er lavere enn innetemperatur f.eks. på kjølige kvelder etter en varm sommerdag. Et nytt dobbeltklikk på bryter II slår av sommerstilling.

Tips: Sjekk om den står normalstilling ved å høre at den skifter luftretning ca hvert minutt. I sommerstilling skifter luftretningen bare hver time! Sett gjerne på høy hastighet for å høre skiftingen tydeligere.

Filterindikator: Rødt lys under bryterpanelet indikerer behov for filterkontroll. Rengjør eller skift ut filter som beskrevet. Det røde lyse tilbakestilles med dobbeltklikk på Bryter I .

Stengning: Ved behov, f.eks. ved et varslet utendørs gassutslipp, kan det innvendige dekselet tas forsiktig ut av rammen og dreies en halv omdreining før det settes tilbake, da stenges åpningen helt.

Se også *Monteringsanvisningen* som ble levert av de som monterte anlegget! (Det er antatt at Universalstyringens *Kodebryter* står i stilling 3, 4, 5, 6 eller 7 som innstilt av montør!)


Lunos e² balansert ventilasjon med varmegjenvinning

(Lunos e² modellene 'Standard', 'NEO' og 'Kort', for oppholdsom og soverom)

Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter

Fjern innvendig dekslet ved å trekke det varsomt rett ut. Filteret kan nå tas ut av innvendig ramme.

Bytt eller vask filteret, sett det inn og sett deksel tilbake på plass. Påse at filteret settes inn slik at det passer i åpningen i rammen.

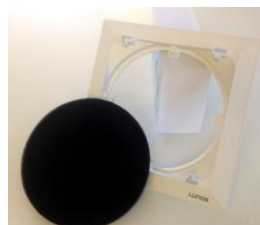

Det sorte standardfilteret (type G3) kan vaskes skånsomt for hånd eller i oppvaskmaskin, tørke og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes.

Inne i dekslet står angitt bestillingsnummer for filter.

Bestille filter



Standard filter (klasse G3)
Best.nr: 037 214

3 – pakning
Type 9/FIB – 3R



Pollenfilter (klasse F5)
Best.nr: 039 004

3 – pakning
Type 9/FIB-P

Filter kan bestilles via: www.lavenergisystemer.no